


THANK YOU FOR CHOOSING THE SEIFOMAT® VARIS.

In order to enjoy this product for a long time,
we ask you to follow the instructions.

SEIFOMAT®
SEIFENSPENDER



Fritz Ostermann GmbH
Gottlieb-Daimler Str. 24
D-59439 Holzwickede
Phone +49 2301 91940-0
Fax +49 2301 91940-20
info@seifomat.de
www.seifomat.de

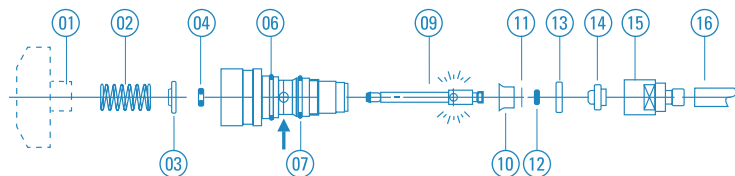

Large revision set 14279957

Consisting of: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Small revision set 14279968

Consisting of: 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14

Notice

**These instructions must be handed over to the user.
Warranty/liability only if assembled according to instructions**

Important information - please note before commissioning:

- Can be used in the hand disinfectant dispenser:
Hand disinfectant*, hand cleaner, soap creams,
synthetic soap, biological liquid soap.
- **Cannot be used** in the hand disinfectant dispenser:
Industrial hand cleaners, organic liquid soap, abrasives,
solvents.

***Attention:** Hydrogen peroxide and sodium hypochlorite
must not be a component of the disinfectant!




If in doubt, consult the supplier of the cleaning product.

General guidelines for liquid soaps, etc.:

pH	:	6 - 7,5
Complex images (EDTA, NTA)	:	-
Perfumes	:	< 1%
Plant oils	:	< 1%
Animal fats	:	< 1%
Optimum viscosity	:	approx. 900-1100mPa.s (at 20°C)

Some cleaning agents, such as natural soaps, contain substances which
substances that contaminate the pump cylinder when it dries out. To
avoid the formation of soap residues etc., we recommend in this case to
rinse the pump cylinder regularly with hot water.

Care instruction

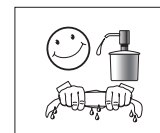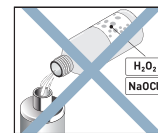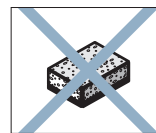

DE Pflegeanleitung

Die Oberfläche ist einfach zu reinigen und zu pflegen. Die glatte Oberfläche
nimmt kaum Schmutz an. Zur regelmässigen Pflege weiches Tuch, Seifenlauge
und Wasser verwenden. Mit trockenem Tuch abtrocknen. Vermeiden Sie den
Einsatz von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche
beschädigen.

Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung durch den Benutzer entstehen,
entziehen sich unserer Garantieleistung.

FR Mode d'entretien

Cette surface est facile à entretenir. Très lisse, elle retient fort peu la saleté. Pour
un entretien régulier, utiliser un chiffon doux, du savon et de l'eau. Essuyer avec
un chiffon sec.

Évitez d'utiliser des détergents ou des solvants qui endommageraient cette
surface.

Les dommages résultant d'un traitement non conforme effectué par l'utilisateur
sont exclus de la garantie que nous offrons.

IT Modalità di manutenzione

Questa superficie è facile da pulire. Molto liscia, trattiene poco lo sporco.

Per una pulizia

regolare, usare un panno morbido, sapone e acqua. Asciugare con uno straccio
asciutto.

Evitare di usare detersivi o solventi che potrebbero danneggiare la superficie.

I danni dovuti a un trattamento non conforme effettuato dall'utente non sono
coperti dalla nostra garanzia.

EN Maintenance instructions

The surface is simple to clean and care for. The smooth surface hardly accumu-
lates any dirt. Use soft cloth, soapy solution and water for regular care.

Wipe with a dry cloth.

Avoid the use of abrasives or solvents, which damage the surface.

Damage caused by inappropriate treatment by the user, is not covered by our
guarantee.

ES Instrucciones de cuidado

La superficie es fácil de limpiar y mantener. La superficie lisa apenas acepta
suciedad. Use un paño suave, agua jabonosa y agua para el cuidado regular.
Secar con un paño seco. Evite el uso de abrasivos o solventes que dañen la
superficie. Los daños causados por un manejo inadecuado por parte del usua-
rio están más allá de nuestra garantía.

seifomild®
zero

Soap: We recommend our **soap cream**
Seifomild Zero®. This soap cream was speci-
ally developed for use in soap dispensers. It is
discreetly scented with a pleasant fragrance, cosmetically mild to
the skin, dermatologically tested, free from environmentally harmful
microplastics, chloride-free, biodegradable and DIN tested.

15999911	Soap for Seifomat soap dispenser 0,5 ltr. bottles	SC050
15999901	Soap for Seifomat soap dispenser 1,0 ltr. bottles	SC100
15999904	Soap for Seifomat soap dispenser 5,0 ltr. canister	SC500
15999907	Soap for Seifomat soap dispenser 10 ltr. canister	SC1000